

# 設定変更

本器は、「メロディ音量」「ブザー音量」「表示部の明るさ」の設定変更が可能です。なお、設定された内容は電源スイッチをOFFにしても記憶されています。


\*タイマー・スチーマー・赤外線が動作中は、設定変更ができません。

## 設定項目

設定の変更ができるのは右の4項目です。設定を開始・変更すると表示部に各設定項目ナンバーと現在設定されている目盛が表示されます。

設定項目	設定項目ナンバー
初期化設定	F 0
メロディ音量	F 1
ブザー音量	F 2
表示の明るさ	F 3


表示部例

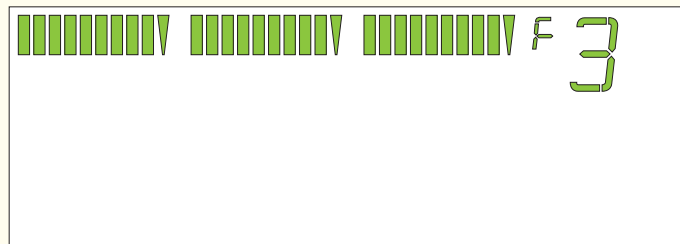

\*表示部の明るさを「明るい」に設定した時の設定項目ナンバーと目盛表示です。

## 設定に使用するスイッチ

設定の変更をするには、通常使用する操作パネルの5種類のスイッチを使用します。

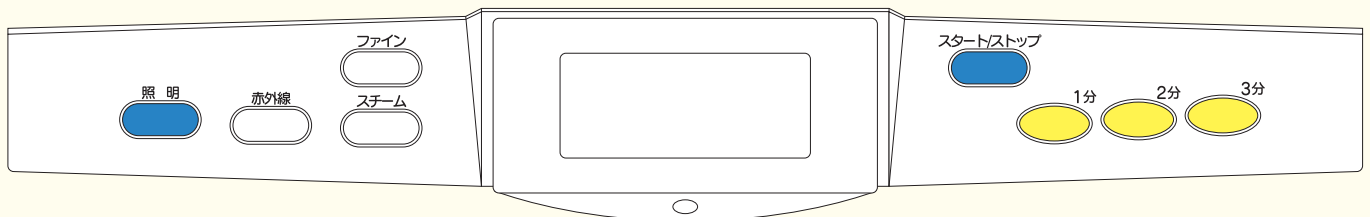



# 設定変更

## ●メロディ音量を設定する

1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  3分スイッチを押してください。表示部に設定項目ナンバー〈F1〉と現在設定されている音量の目盛が表示されます。

2 次に、下記の4つの音量の中から好みのスイッチを押してください。変更された音量のメロディが鳴り、表示部には設定された下記の目盛が表示されます。

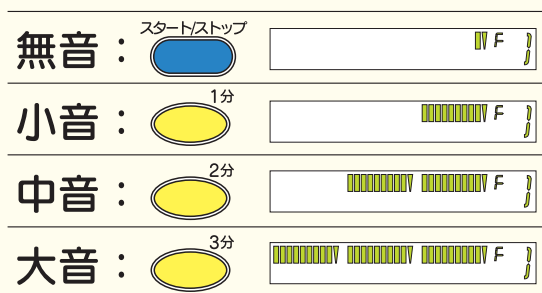



3 変更された音量でよろしければ、 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。

## ●ブザー音量を設定する

1 設定を開始します。 照明スイッチを押しながら  2分スイッチを押してください。表示部に設定項目ナンバー〈F2〉と現在設定されている音量の目盛が表示されます。

2 次に、下記の4つの中から好みのスイッチを押してください。変更された音量のブザーが鳴り、表示部には設定された下記の目盛が表示されます。

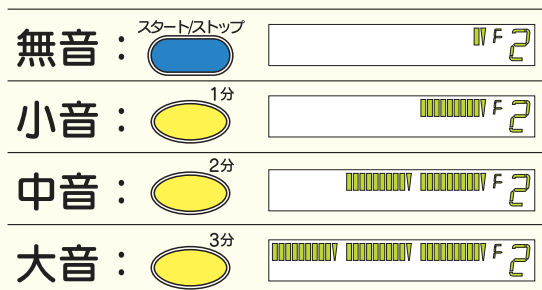

3 変更された音量でよろしければ、 照明スイッチを押してください。設定が決定され終了します。